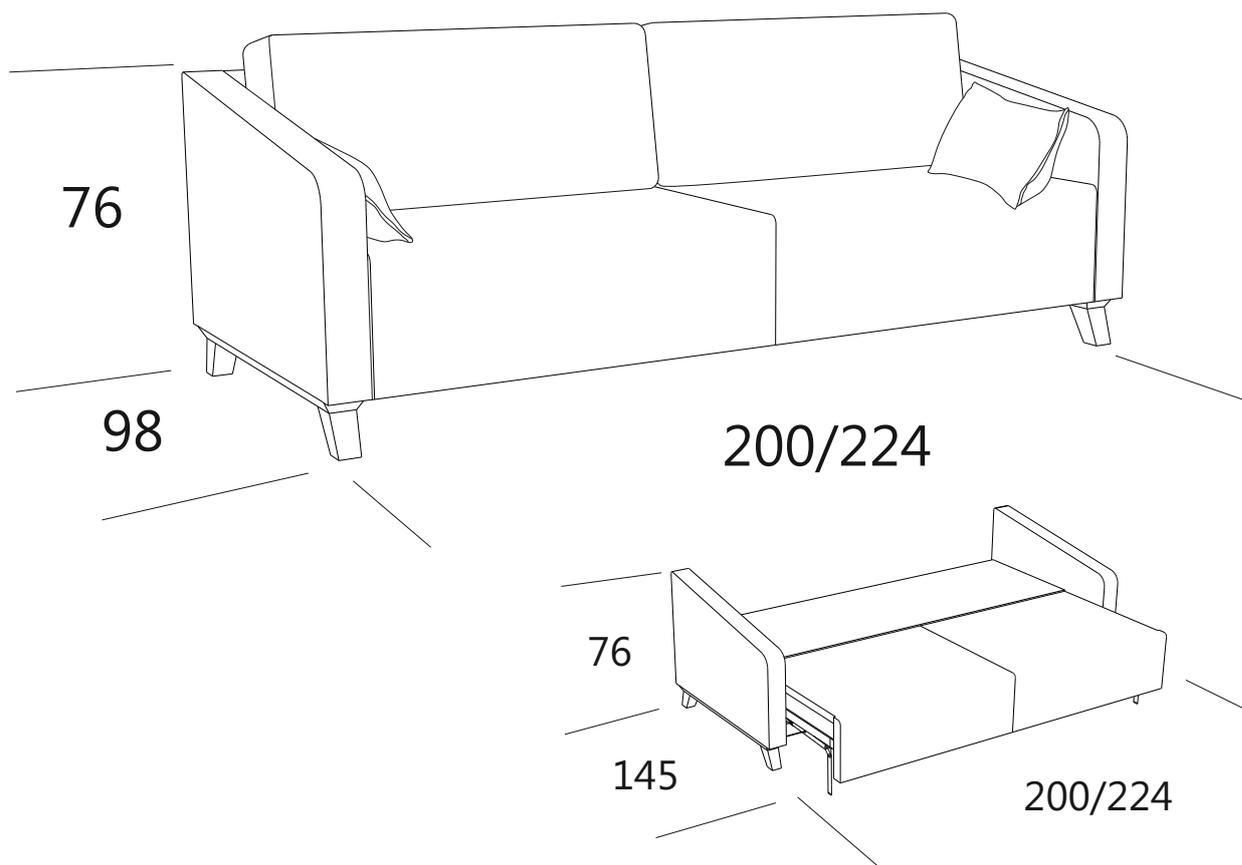




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция по сборке дивана STEIN/Стейн 200x98x76-200x145x76/ 224x98x76-224x145x76



ТР ТС 025/2012, ТУ 31.09.12-001-32907084-2020

Декларация о соответствии ТР ТС 025/2012 от 16.06.2021 г., действительна до 15.06.2026 г. включительно, принята на основании протокола испытаний №610-ПМЛ от 15.06.2021, зарегистрировано ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.33997/21

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU

Перед сборкой






2

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектующей ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.

Для сборки необходимо

Отвертка крестовая	
--------------------	---

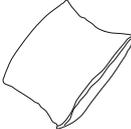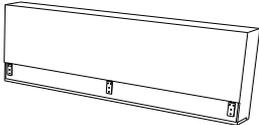
Комплектация

Упаковка	Деталь	Количество	Изображение
№1	Посадочная часть	1	
	Подушки маленькие	2	
	Инструкция по сборке	1	
	Паспорт по эксплуатации	1	
	Винт М6х70	6	
	Винт М6х20	12	
	Накладки фетровые	4	
№2	Подушки большие	2	
	Спинка	1	
	Подлокотник	2	

1. **!** Перед сборкой разложить диван до вертикального положения механизма (Для видимости отверстий)



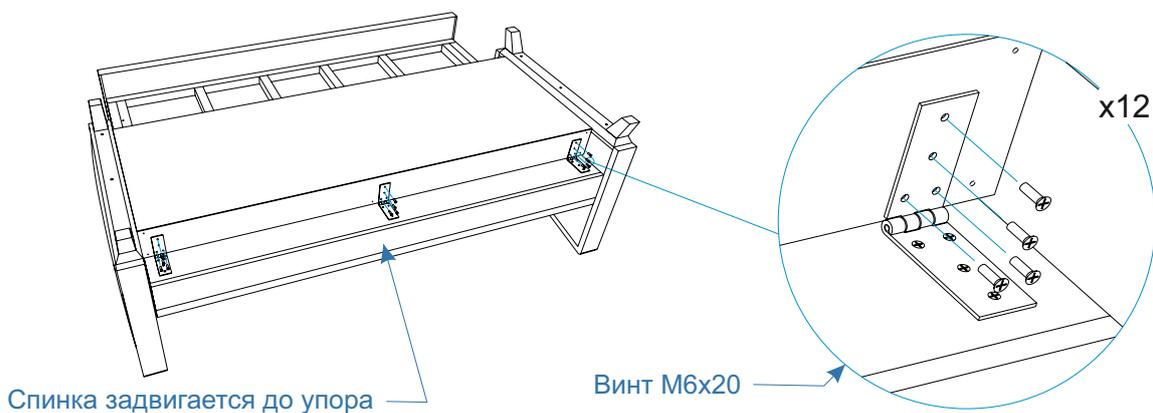
2. **!** Сборка дивана осуществляется в полностью разложенном виде



3. **!** В случае появления большого зазора между посадочной частью и спинкой, когда диван разложен, открутить саморезы (См. схему), подвинуть спинку к посадочной части до отсутствия зазора и закрутить саморезы.



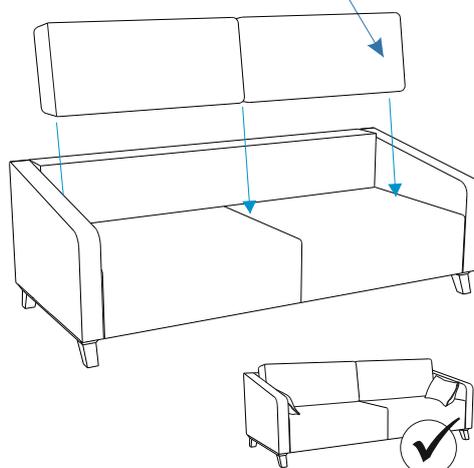4. Подушки большие x2



Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

ASKONA.RU

Инструкция по сборке дивана STEIN/Стейн 200x98x76-200x145x76/224x98x76-224x145x76

Версия 1.1 от 25.10.2021